

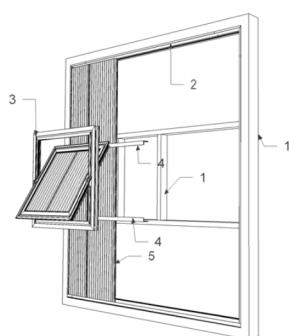
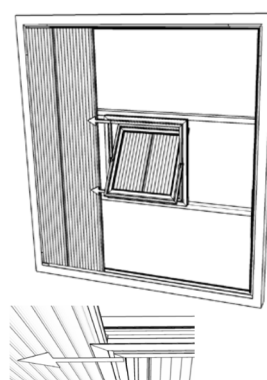


## NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTEMOVÝCH OKEN

### 1. MONTÁŽ OKNA DO PLOCHY PROSKLENÍ ZÁMKOVÝM PANELEM (panel nahoře i dole)

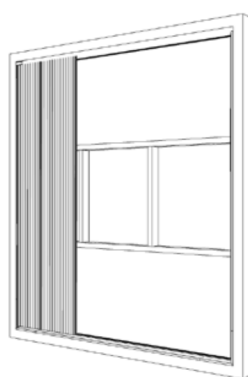

- 1 Stavební otvor
- 2 Obvodový hliníkový profil
- 3 Okno
- 4 Kotevní prvky (závisí na typu a rozměrech oken)
- 5 Polykarbonátový zámkový panel

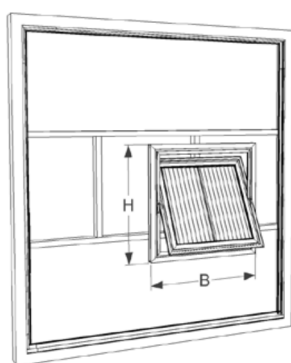


**1** Tvar a rozměry ocelové podkonstrukce by měly být určeny dle rozměrů oken a zatížení větrem.

**2** Obvodový rám a polykarbonátové zámkové panely by měly být instalovány dle montážního návodu pro zámkové panely, až do místa, kam mají být umístěna okna.


**3** Okno musí být doraženo na kraj posledního panelu tak, aby byl panel zasazen do U profilu okna.

Polykarbonátové prosvětlovací panely  
**Systemová okna AkyVer®**  
bez přerušeného tepelného mostu


**NÁVOD NA MONTÁŽ  
SYSTEMOVÝCH OKEN**

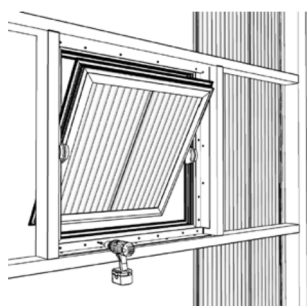


**4** Okno musí být nejdříve srovnáno pomocí vodováhy do vodorovné polohy, poté přikotveno k ocelové podkonstrukci. Kotvicí prvky a podkonstrukce nejsou součástí dodávky oken. Je důležité, aby kotvicí prvky neporušily hliníkový rám oken.

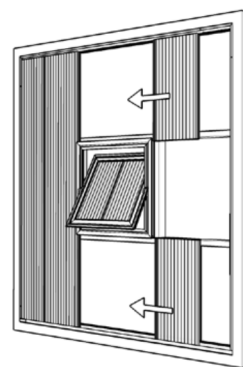

**5** Panely obtékající okno je potřeba doříznout na správný rozměr (viz. montážní návod na instalaci panelů). Je třeba vzít v potaz tepelnou roztažnost polykarbonátových panelů. Poté se panely nad i pod oknem nasunou a zacvaknou do posledního namontovaného panelu. Je nutné, aby pero panelu přesně zapadlo do drážky posledního panelu. Vzdálenost mezi obvodovým profilem a rámem okna by neměla být větší než 6 mm.

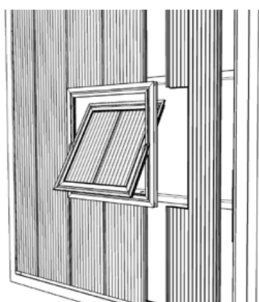

**6** Panely musí být zalepeny doporučenými páskami dle montážního návodu pro instalaci zámkových panelů. Poslední panel musí být vyříznut dle rozměru okna. Je nutné, aby vyříznutý panel přesně pasoval do rámu okna. Vyříznutí musí být oblepeno doporučenými páskami tak, jak je popsáno v bodu 6.

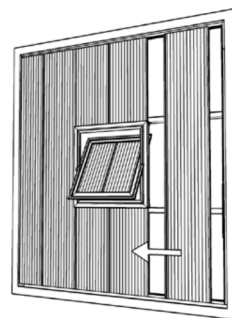


**7** Poté lze pokračovat v instalaci fasádního prosklení dle montážního návodu pro instalaci panelů. Pro okna typu AKYVER bez přerušeného tepelného mostu není třeba zasunout vnější gumové těsnění po obvodu okna.




## NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTEMOVÝCH OKEN


### 2. MONTÁŽ OKNA DO OBVODOVÉHO PROFILU (obvodový profil dole i nahoře)

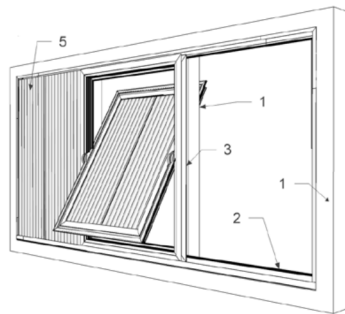

- 1 Stavební otvor
- 2 Obvodový hliníkový profil
- 3 Okno
- 4 Kotevní prvky (závisí na typu a rozměrech oken)
- 5 Polykarbonátový zámkový panel

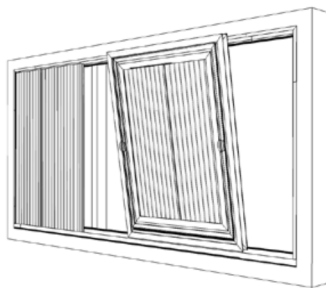


**1** Výška okna je shodná s rozměrem polykarbonátového panelu. Okno se vsadí do obvodového profilu.

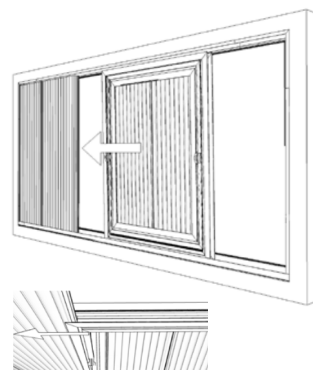


**2** Okno musí být doraženo na kraj posledního panelu tak, aby byl panel zasazen do U profilu okna.

Polykarbonátové prosvětlovací panely  
**Systemová okna AkyVer®**  
bez přerušeného tepelného mostu

**NÁVOD NA MONTÁŽ  
SYSTEMOVÝCH OKEN**

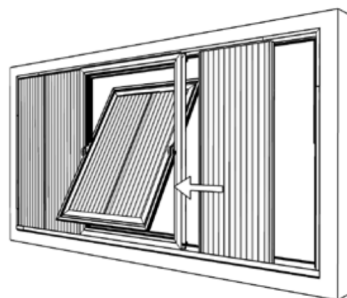

**3** Následující panel musí být zasunut do U profilu okna. Pero panelu musí být odstraněno. Poté lze pokračovat v instalaci fasádního prosklení.

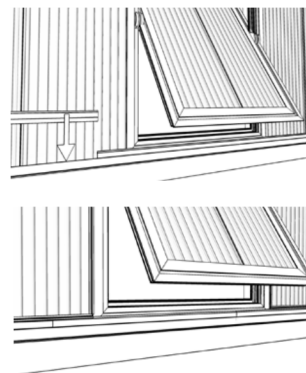

**4** Nakonec je do obvodových profilů vsazen zasklívací profil. Vnější gumové těsnění musí být umístěno do obvodového rámu okna pouze na vnějších stranách rámu. V místě, kde je okno umístěné v profilech se vnitřní guma vynechává.