


NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTÉMOVÝCH OKEN

KROK č.1


ZASKLENÍ OKEN POLYKARBONÁTOVÝMI PANELE

1 Horní profil okenního křídla se povysune povolením 2 ks imbusových kotvících šroubů umístěných v rozích okenního křídla.

2 PC desky musí být zalepeny doporučenými páskami dle montážního návodu pro instalaci zámkových panelů. Rozměr (šířka i délka) výplně křídla = rozměr okna - 220mm.




3 PC panely vsadíme do vnitřního rámu okna. Zasklíme pomocí zasklívacích profilů a EPDM těsnění. Následně dotáhneme kotvící šrouby v rozích okenního křídla.


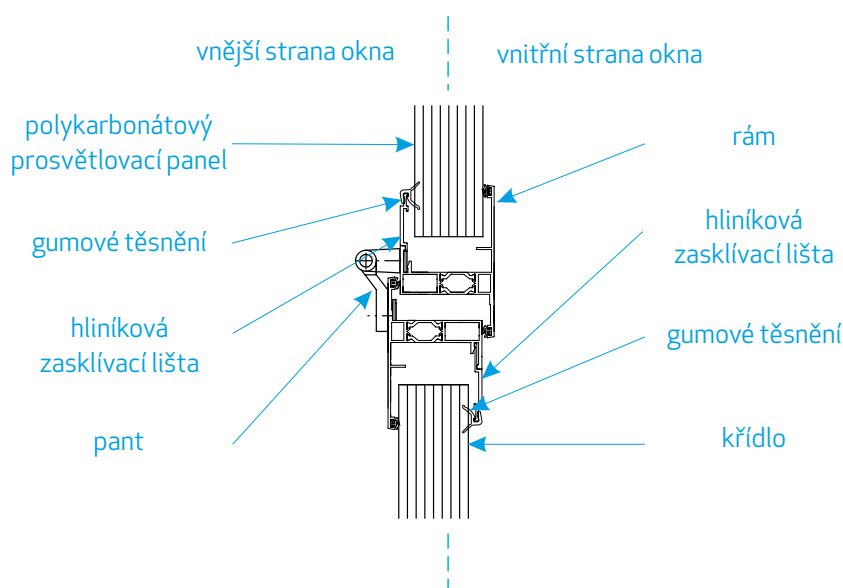


**NÁVOD NA MONTÁŽ
SYSTÉMOVÝCH OKEN**

KROK č.2
MONTÁŽ OKNA DO PLOCHY PROSKLENÍ ZÁMKOVÝM PANELEM
(panel nahoře i dole)

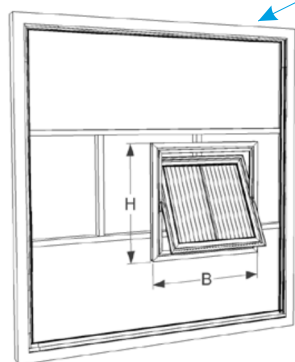

obvodový
hliníkový profil

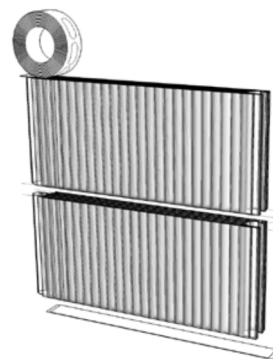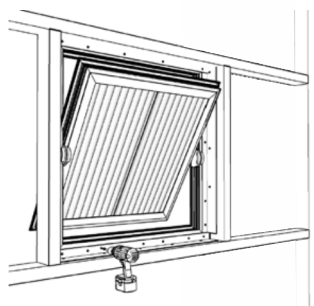


1 Tvar a rozměry ocelové podkonstrukce by měly být určeny dle rozměrů oken a zatížení větrem.


2 Okno musí být nejdříve srovnáno pomocí vodováhy do vodorovné polohy, poté přikotveno k ocelové podkonstrukci. Kotvící prvky a podkonstrukce nejsou součástí dodávky oken. Je důležité, aby kotvící prvky neporušily hliníkový rám oken.

3 Panely musí být zalepeny doporučenými páskami dle montážního návodu pro instalaci zámkových panelů.


NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTEMOVÝCH OKEN

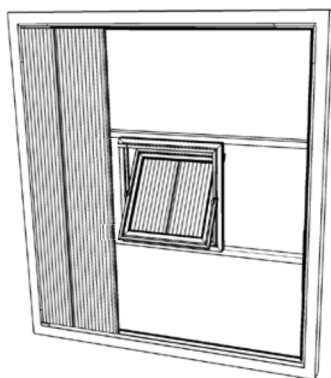

4 Obvodový rám a polykarbonátové zámkové panely by měly být instalovány dle montážního návodu pro zámkové panely, až do místa, kam mají být umístěna okna.

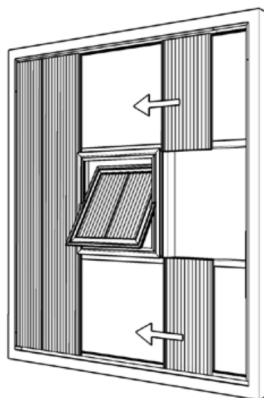



5 Panely obtékající okno je potřeba doříznout na správný rozměr (viz. montážní návod na instalaci panelů). Je potřeba vzít v potaz tepelnou roztažnost polykarbonátových panelů. Poté se panely nad i pod oknem nasunou a zacvaknou do posledního namontovaného panelu. Je nutné, aby pero panelu přesně zapadlo do drážky posledního panelu. Vzdálenost mezi obvodovým profilem a rámem okna by neměla být větší než 6 mm.

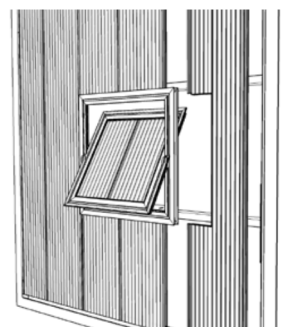

6 Poslední panel musí být vyříznut dle rozměru okna. Je nutné, aby vyříznutý panel přesně pasoval do rámu okna. Vyříznutí musí být oblepeno doporučenými páskami tak, jak je popsáno v bodu 3.

Polykarbonátové prosvětlovací panely
Systemová okna AkyVer®
s přerušným tepelným mostem

**NÁVOD NA MONTÁŽ
SYSTEMOVÝCH OKEN**

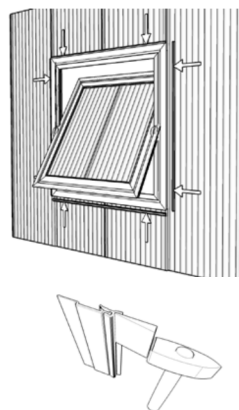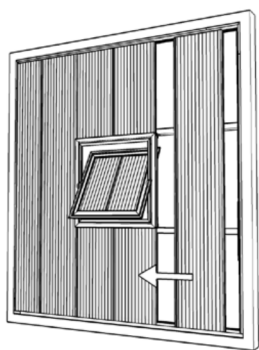

7 Poté lze pokračovat v instalaci fasádního prosklení dle montážního návodu pro instalaci panelů.

8 Na závěr je nutné po obvodu okna typu AKYVER s přerušným tepelným mostem zasunout hliníkové zasklívací lišty (viz obrázek č.1) a vnější gumové těsnění (viz obrázek č.2). Guma by měla být o něco větší tak, aby se zamezilo jejímu smršťování. Rohy by měly být seříznuty pod úhlem 45° a slepeny vteřinovým lepidlem.

